

施工主様 施工技術者様へ 下記施工要領を御確認の上、施工お願い致します。

<b>重要</b>	<b>開封放置禁止</b>	ジョイント施工	① 必ず巾おとしする
	※商品確認等で、開封したときは広げたま放置しないで必ず包装して下さい。(ウールが生きている為、色差が発生します。)		② ホツレ止めをする

推奨施工方法 ダブルスティック工法



<写真1>

(施工後、巾木を廻りに取り付ける事で、より綺麗に仕上がります。)


※施工時、接着材のオープンタイムを十分取って下さい。  
(商品の表に接着材がしみ出ないよう、十分確認して施工を開始して下さい。)

**注意事項**

この商品は基本的に胴継ぎジョイントはできません。  
横スジが入り柄が合いません。

織物カーペットの基本的なジョイント方法  
(シーミングテープジョイント前処理)

(A) 巾継ぎジョイント

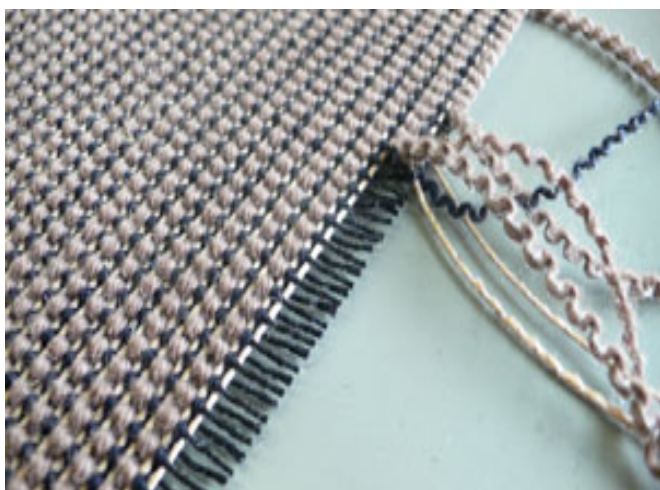

<写真2>



③の作業図

※ 重要項目なので必読の方、よろしくお願い致します

- 巾おとしする** ① デザインやテクスチャーをよく理解した後、ジョイント箇所の耳部分より5cm以上のカーペットの巾をカットする。(商品の安定部分を使用する為)
- ↓
- 分解する** ② ジョイントラインより15mm~30mm程度残すようにカットした後余分となった部分を分解してヌキ糸(ヨコ糸)を露出させる。  
<写真2参照>
- ↓
- ヌキ糸を残す** ③ 裏面にラテックスを塗り接着力が出るまで待機する。
- ↓
- 折り曲げる** ④ 露出しているヌキ糸(ヨコ糸)を裏面に折り曲げて接着する。
- ↓
- 問題なければジョイント作業** ⑤ シーミングテープ等を使用しジョイント作業をする。



④の表面からの作業図



④の裏面からの作業図